



## Инструкция по установке драйвера TEST USB для операционной системы Windows XP

**Внимание!** Перед первым подключением TEST USB к компьютеру убедитесь, что в системе не установлены драйверы TEST USB. В противном случае, предварительно деинсталлируйте их. Подробности смотрите в разделе ["Инструкция по удалению драйвера TEST USB для операционной системы Windows XP"](#).


Подключите устройство TEST USB к порту USB компьютера. После этого запустится мастер нового оборудования.

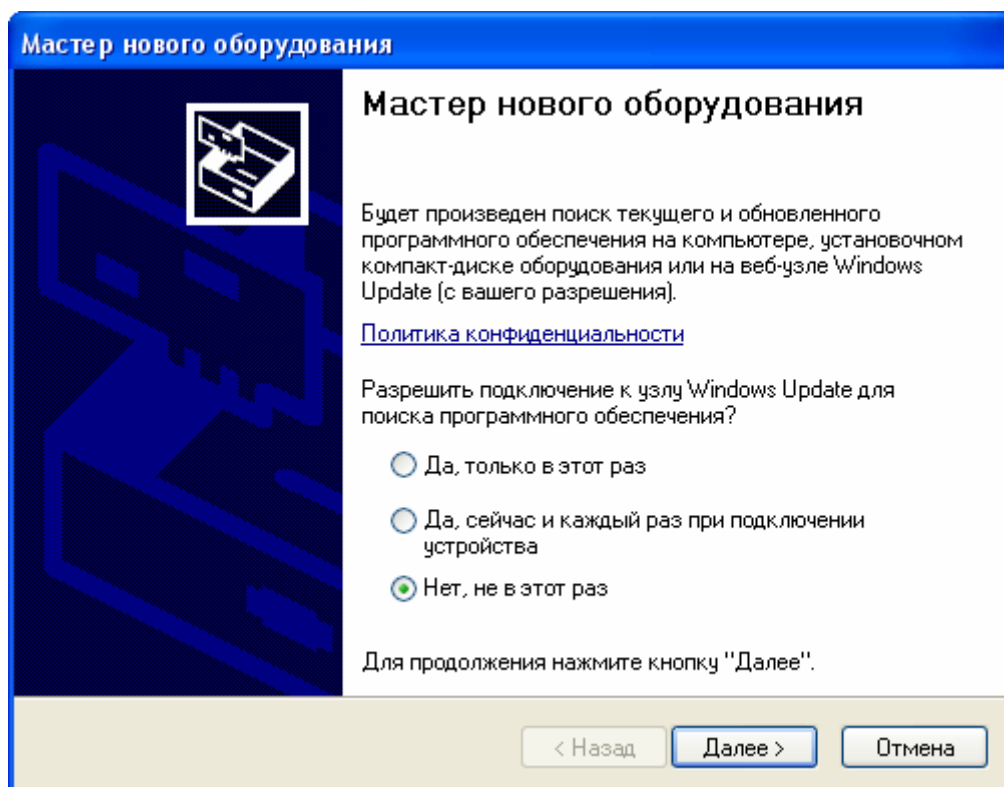


Выберите пункт "Нет, не в этот раз". Нажмите кнопку "Далее".

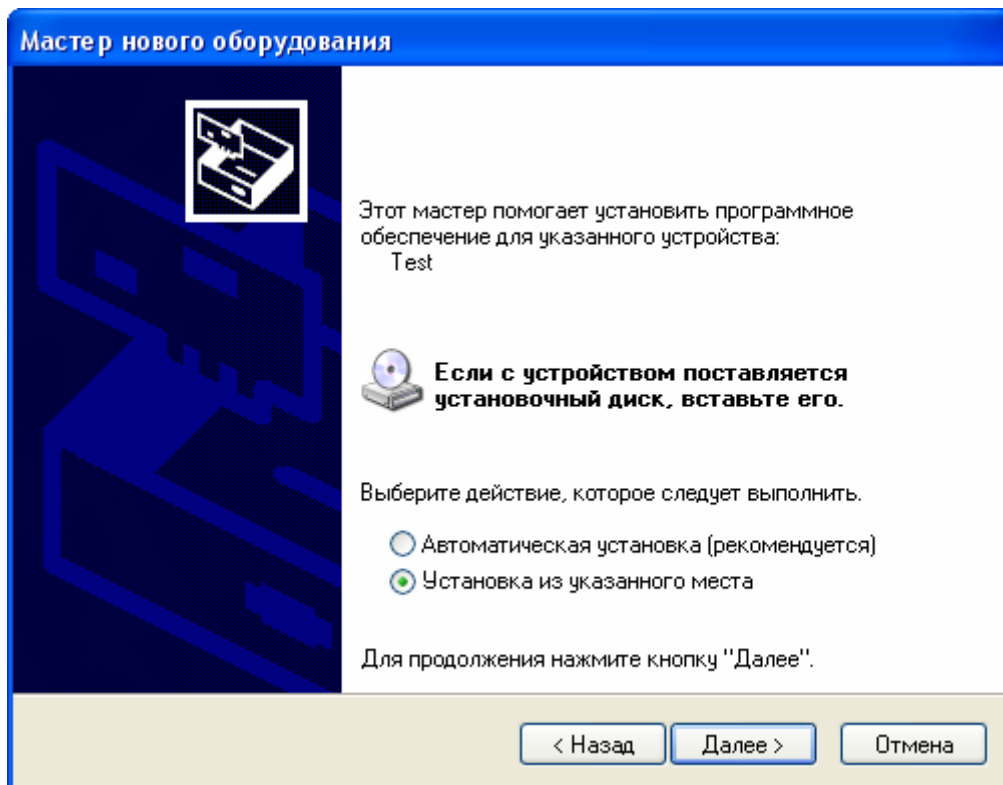

Выберите пункт "Установка из указанного места". Нажмите кнопку "Далее".

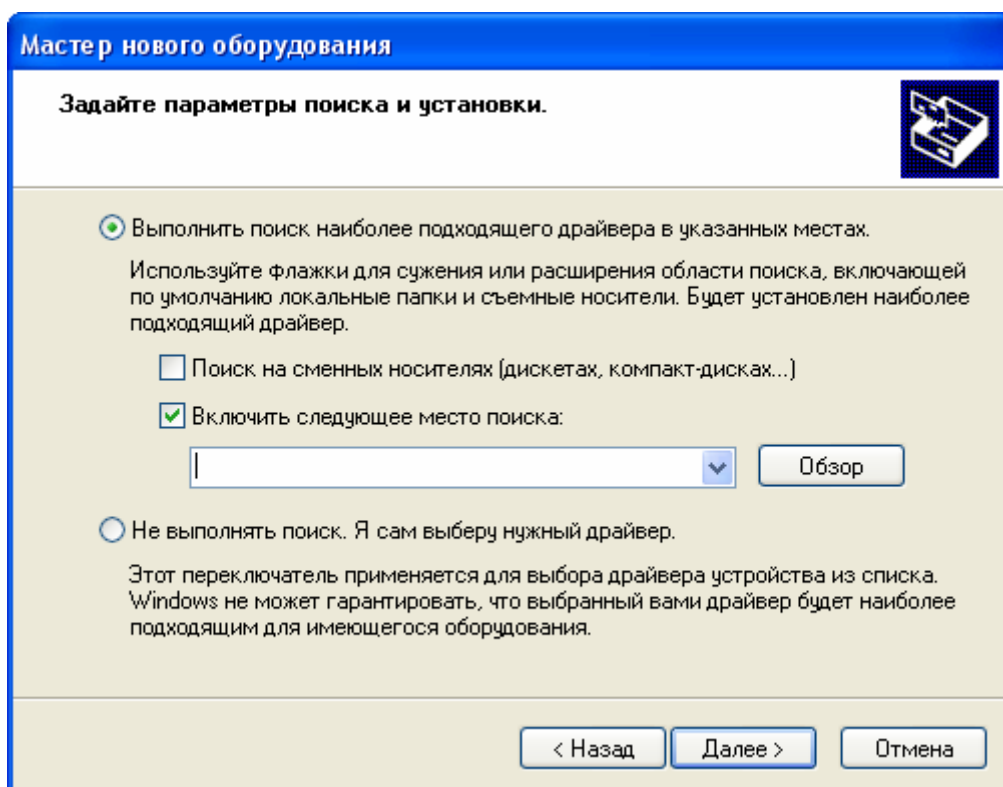


Выберите переключатель "Выполнить поиск наиболее подходящего драйвера в указанных местах". Активируйте элемент выбора "Включить следующее место поиска". Нажмите кнопку "Обзор".

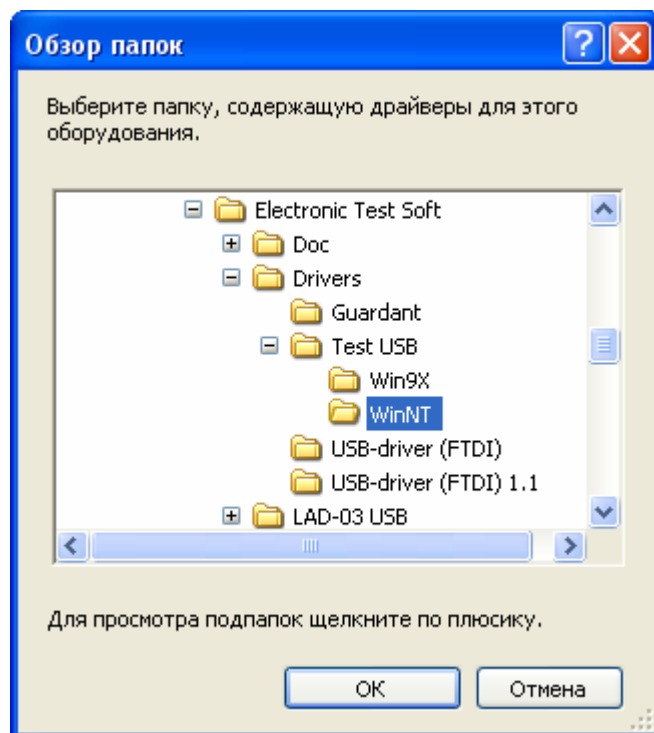


Выберите папку, содержащую драйверы для TEST USB. Нажмите кнопку "OK".

**Внимание!** Файлы драйверов расположены на прилагаемом CD – диске с программным обеспечением в папке: **DRIVERS\Test USB\WinNT**.


Также данные файлы расположены в папке **<PATH>\DRIVERS\Test USB\WinNT**, где **<PATH>** - это папка, куда была установлена программа. По умолчанию **<PATH>** соответствует **C:\Program Files\Electronic Test Soft**.

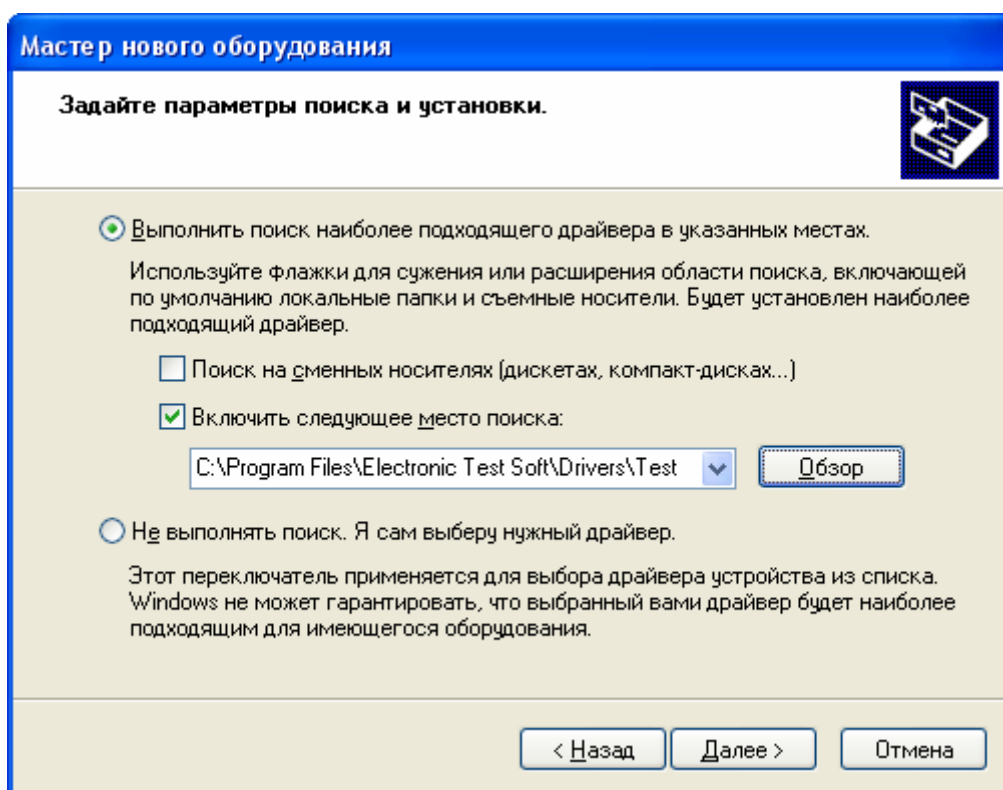


В выпадающем списке будет установлена папка расположения драйвера. Нажмите кнопку "Далее".

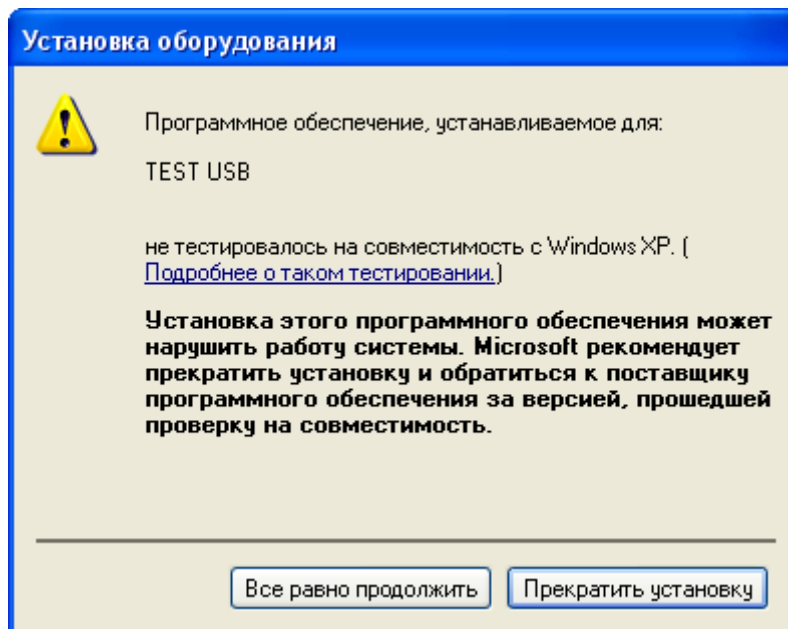


Нажмите кнопку "Все равно продолжить". Далее будут скопированы необходимые файлы.

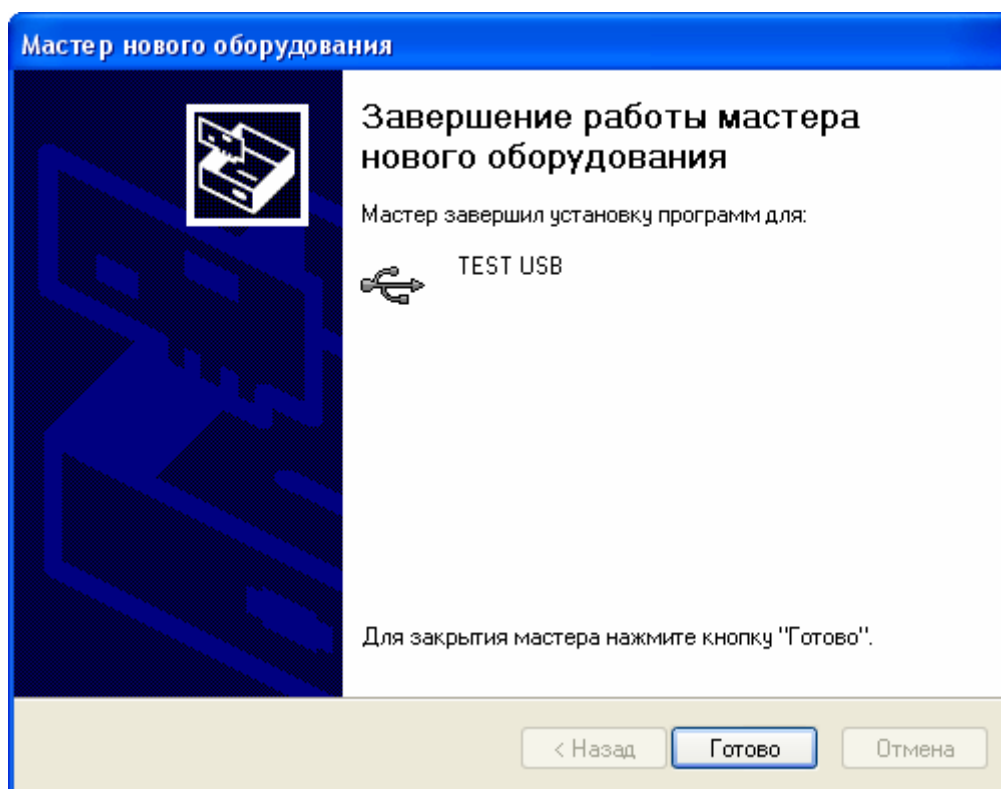


Нажмите кнопку "Готово". Далее появится мастер установки драйвера виртуального COM-порта.

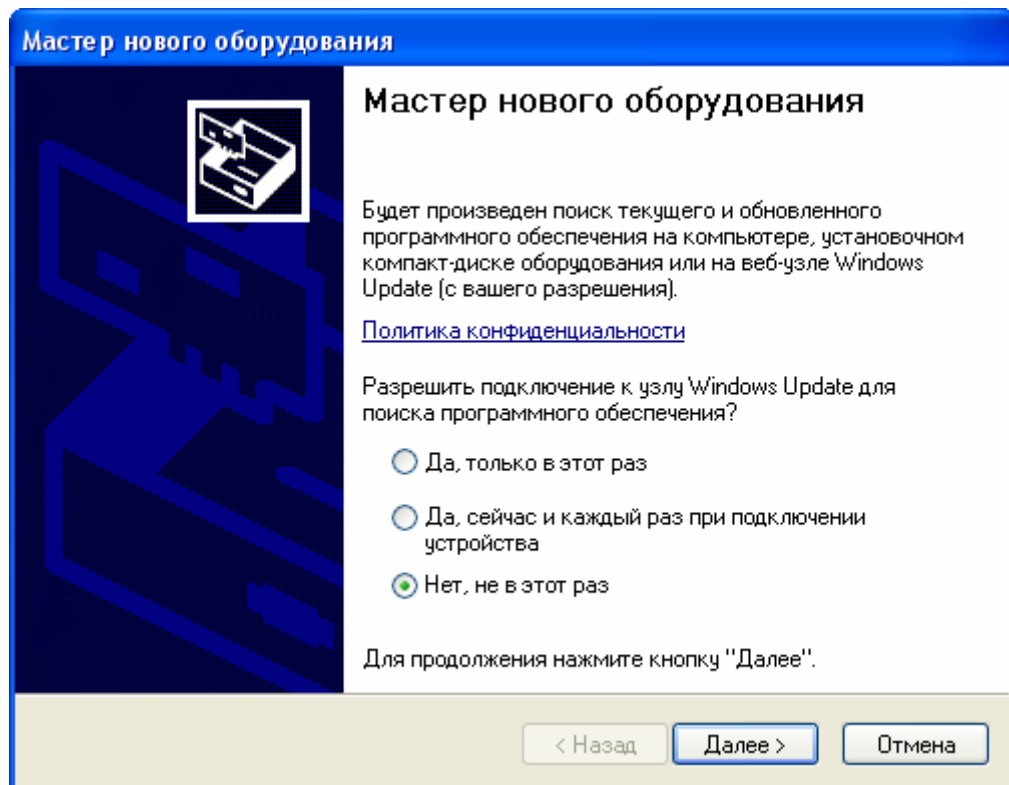


Выберите пункт "Нет, не в этот раз". Нажмите кнопку "Далее".

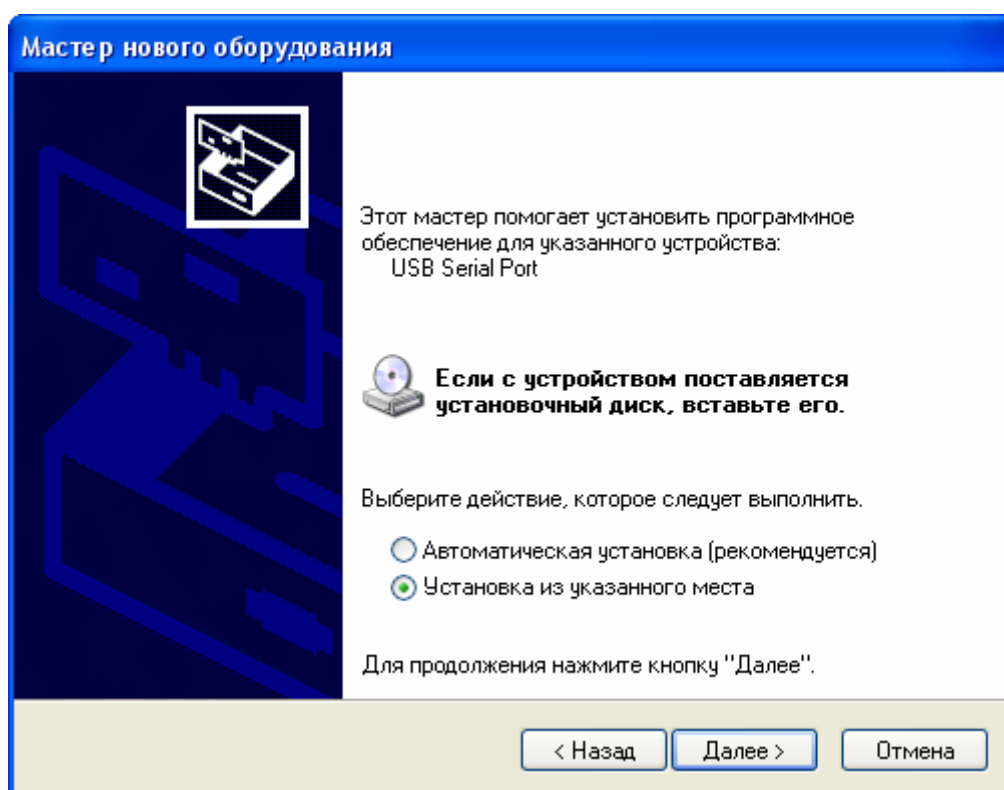


Выберите пункт "Установка из указанного места". Нажмите кнопку "Далее".

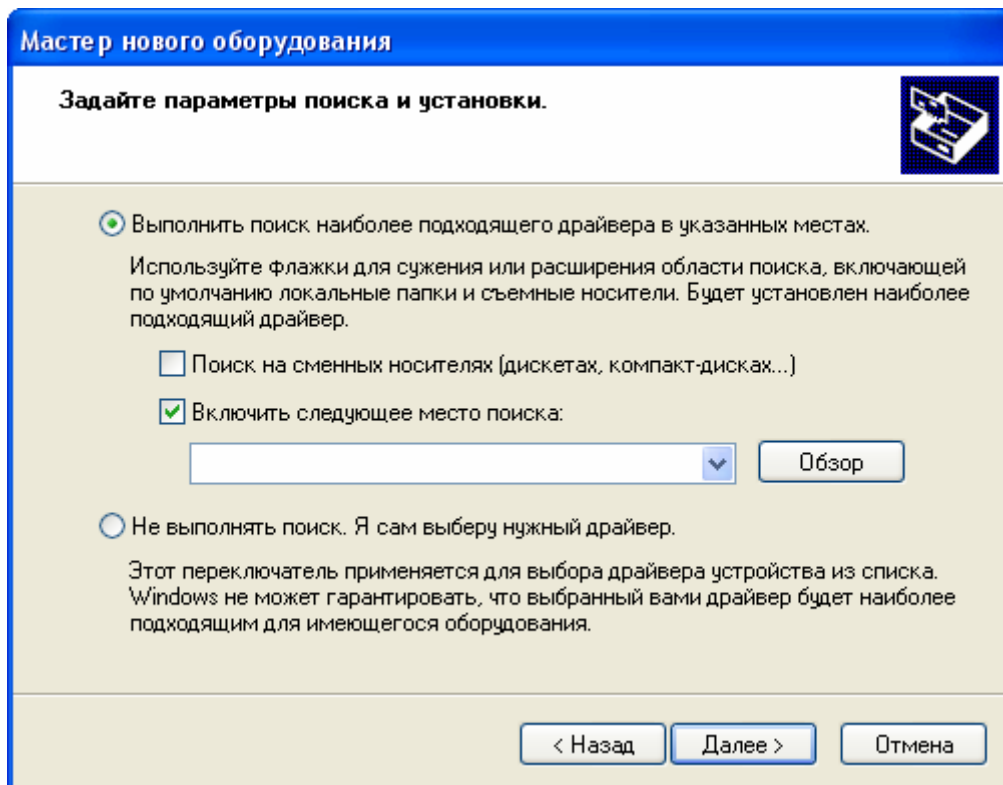


Выберите переключатель "Выполнить поиск наиболее подходящего драйвера в указанных местах". Активируйте элемент выбора "Включить следующее место поиска". Нажмите кнопку "Обзор".

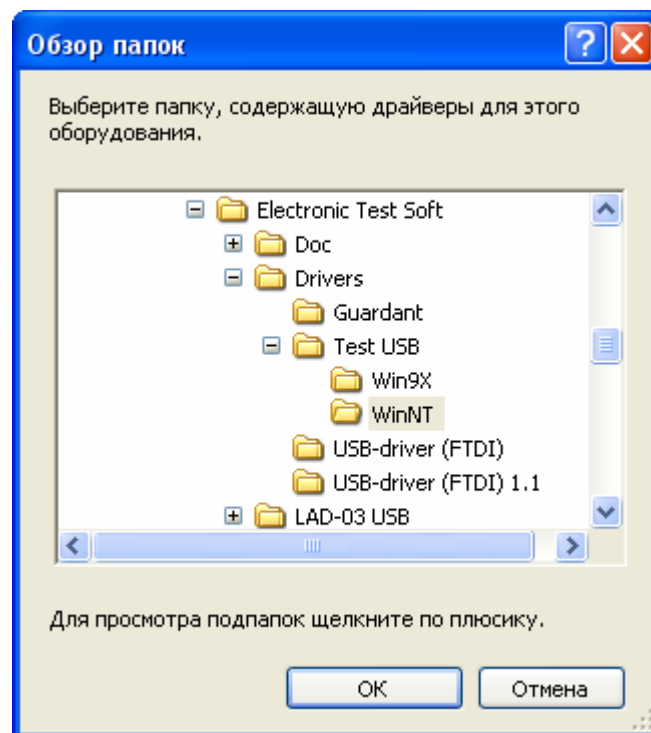


Выберите папку, содержащую драйверы для TEST USB. Нажмите кнопку "OK".

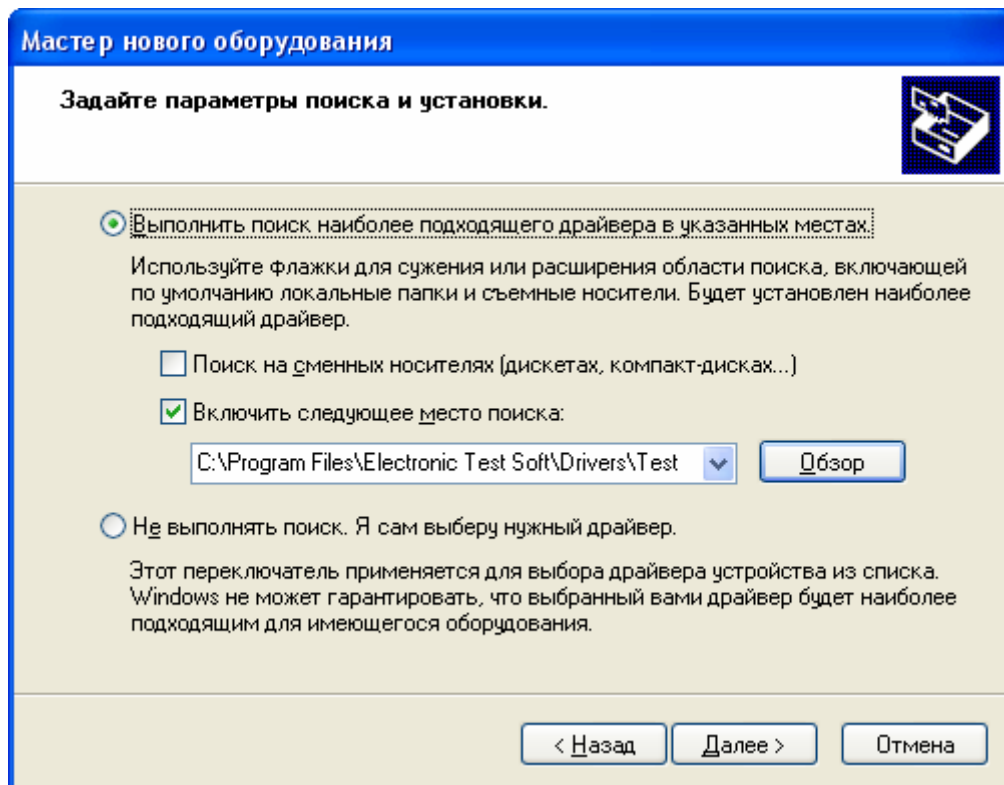

В выпадающем списке будет установлена папка расположения драйвера. Нажмите кнопку "Далее".

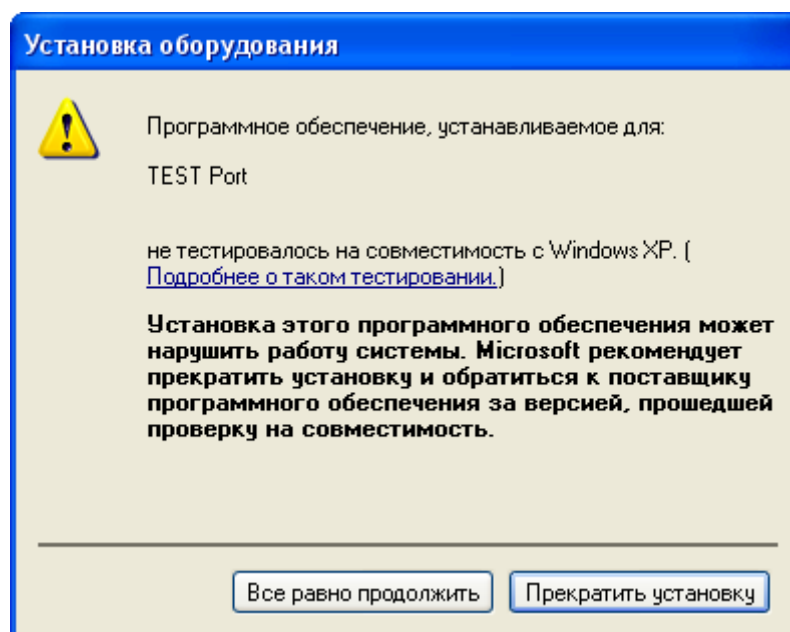

Нажмите кнопку "Все равно продолжить". Далее будут скопированы необходимые файлы.

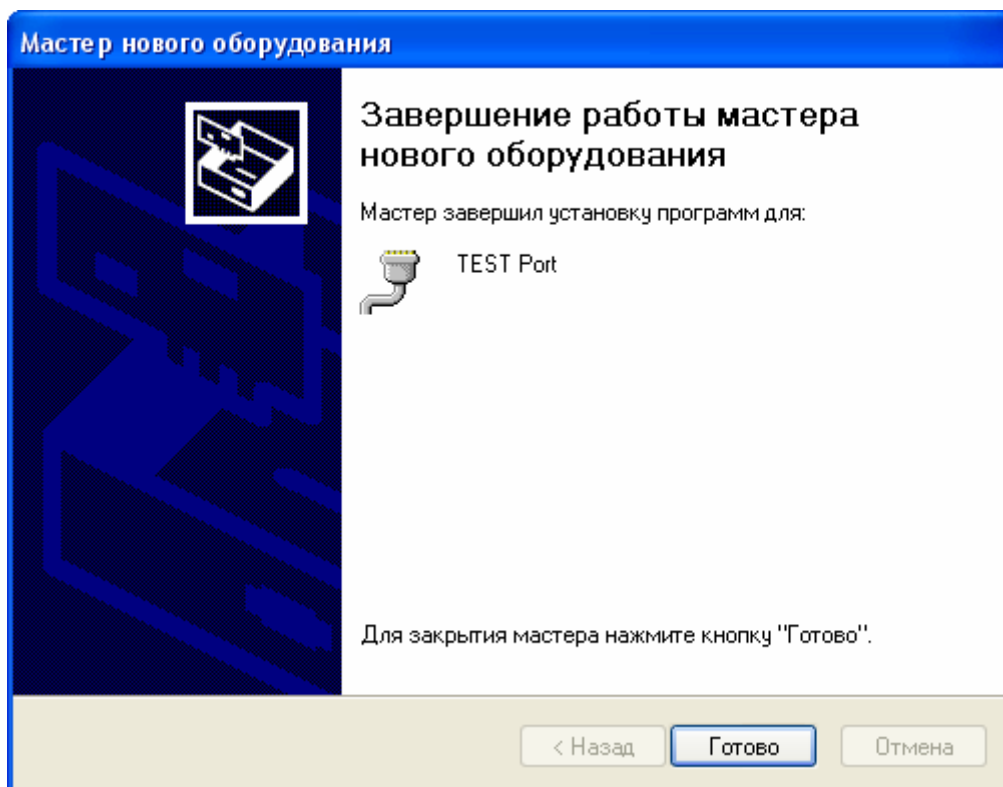


Нажмите кнопку "Готово". На этом процесс установки драйвера завершен.



Чтобы проверить корректность установки устройства, зайдите в диспетчер устройств. Для этого вызовите контекстное меню на значке "Мой компьютер" рабочего стола и выберите в меню пункт "Свойства". Активизируйте вкладку "Оборудование" и нажмите кнопку "Диспетчер устройств".

Раскройте списки "Контроллеры универсальной последовательной шины USB" и "Порты (COM и LPT)". В списке должны добавиться элементы "TEST USB" и "TEST Port", в соответствии со следующим рисунком:

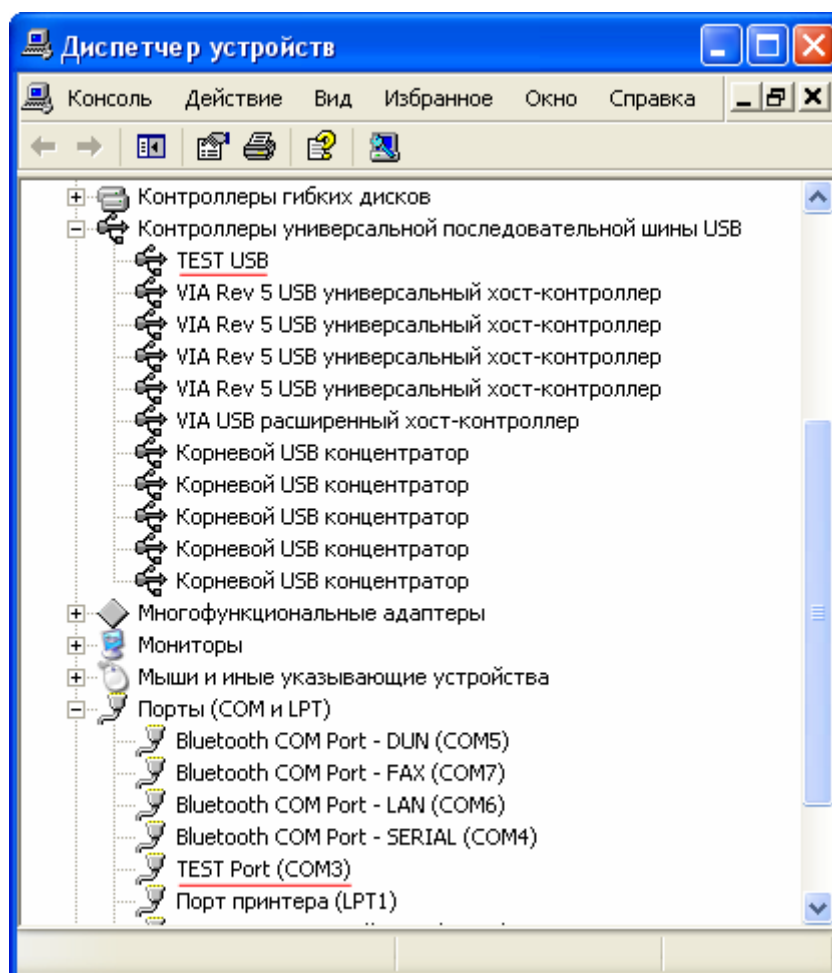


Если же напротив указанных элементов находятся вопросительный знак, то установка драйвера завершилась неудачно. Попробуйте переустановить заново драйверы. Если повторная установка не поможет, обратитесь в службу поддержки.

## Инструкция по удалению драйвера TEST USB для операционной системы Windows XP

**Внимание!** Перед началом процедуры удаления драйвера из системы, убедитесь, что устройство отключено от компьютера.

Активизируйте мастер "Установка и удаление программ". Для этого нажмите кнопку "Пуск". Выберите пункт меню "Настройка". В выпадающем списке выберите пункт "Панель управления" и далее "Установка и удаление программ".


Выберите в списке элемент "FTDI D2XX/VCP USB Drivers". Нажмите кнопку "Заменить/Удалить".

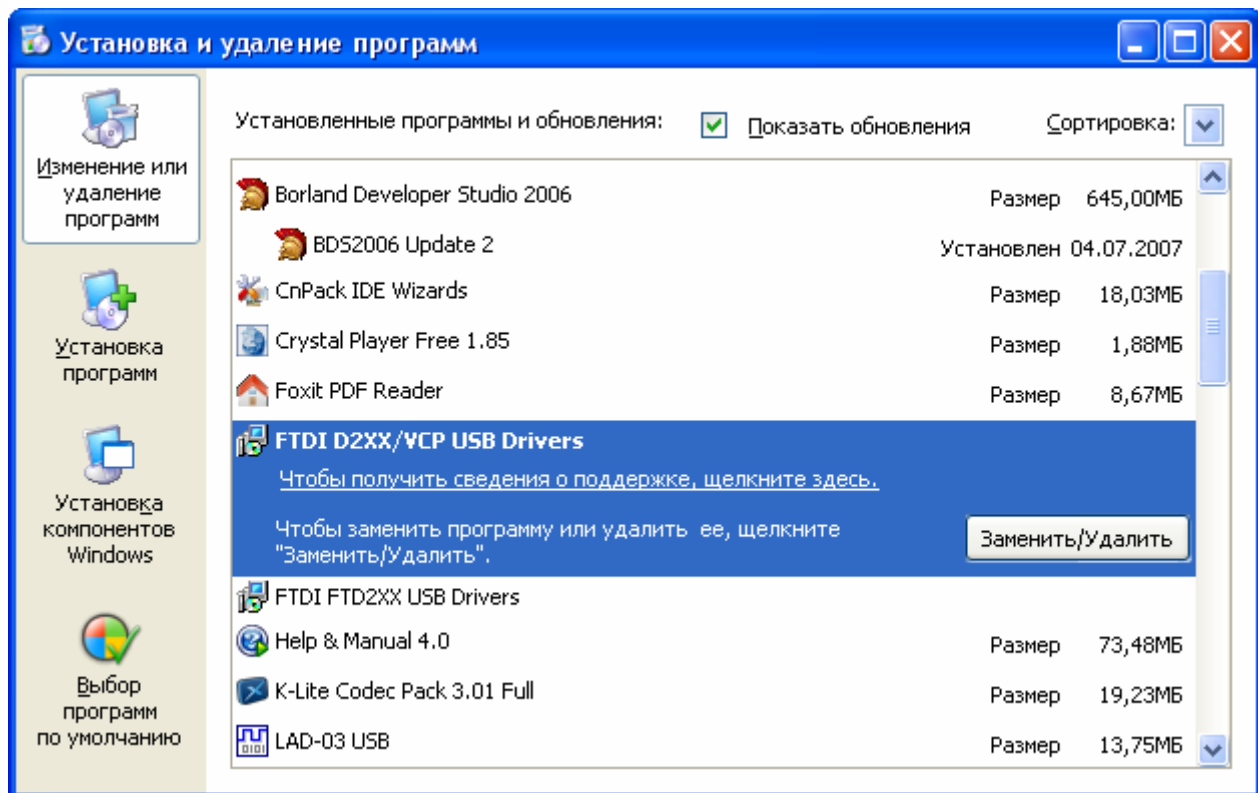

В открывшемся окне "FTDI Uninstaller" нажмите кнопку "Continue".



Дождитесь окончания удаления драйвера. Нажмите кнопку "Finish".

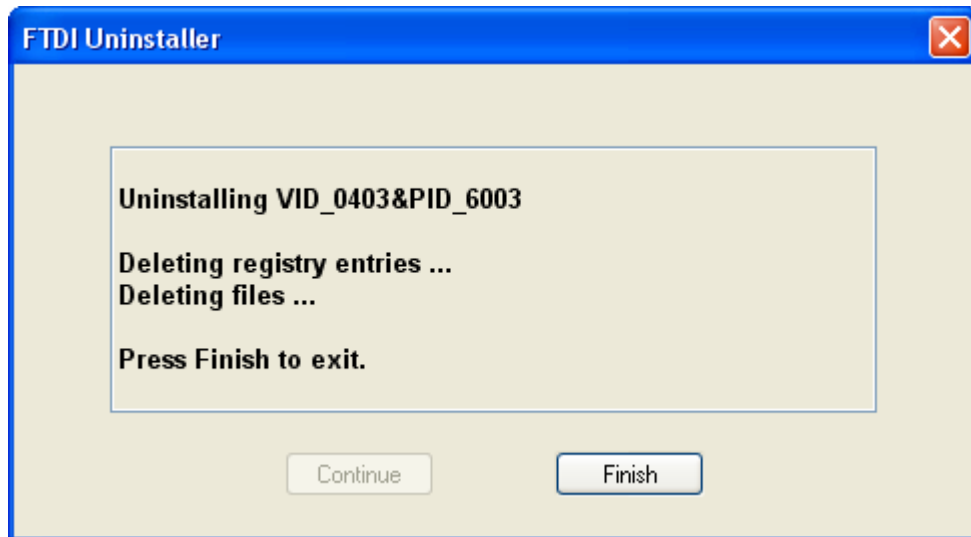

На этом процесс удаления драйвера из системы завершен.